


大型車用フラットBSテスター
対象型式 BS-2012 BS-2009

ローラーが回転しない 動かない場合、

- ①.BSテスターの200V電源を確認して下さい。(ブレーカーの確認)
- ②.BSテスターの左右のカバーを外します。

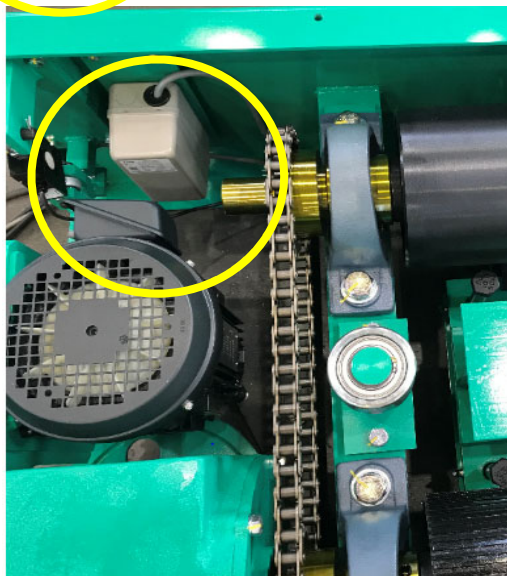

- ③.カバーを外すとフロント側に縦に、マグネットスイッチボックスがあります。(右側も同様です。)



- ④.マグネットスイッチボックスの中にリセットスイッチがあるのでカバーを外します、下側から10mmのボルトで止まっています、切り欠きがあるので緩めてカバーを手前に引くとカバーが外れます(右側も同様です。)



- ⑤.カバーを外すと中央よりやや下側にスイッチがあるのでスイッチを押してください。

- ⑥.ブレーカーをONにして作動の確認します、作動確認後 逆の手順で元に戻します。

作動しない場合は弊社最寄りの営業所にご連絡下さい。