


AHW-A シリーズ 圧力が弱くなってきたと感じたら

- 洗浄機圧力が弱くなってきた場合は、配管内のフィルター(2箇所)が目詰まりしている事があるのでフィルターの清掃を行います。

※ブレーカーを OFF にします




- 洗浄機の扉を開きます。
- 右下の水道ホースに繋がっているパイプと、その上に減圧バルブがあります。(写真赤丸内)

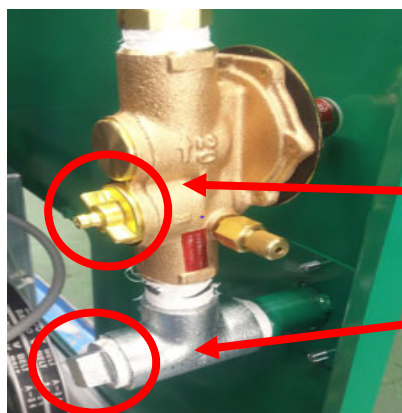

- 写真を拡大するとシルバーの T 形パイプと、ゴールドの減圧バルブがあります。

減圧バルブ

T 形パイプ

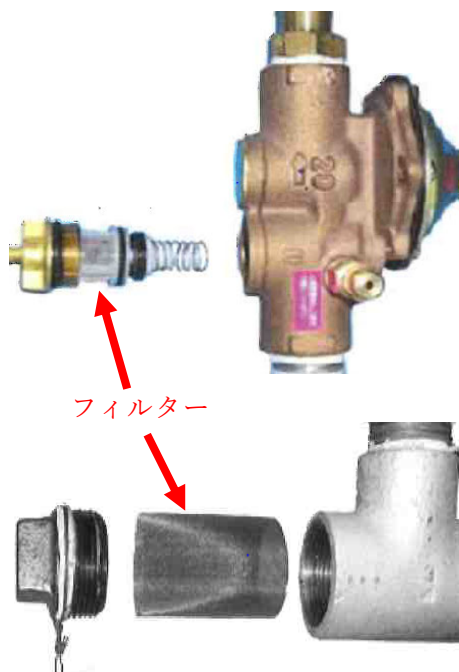

フィルター

- 減圧バルブと T 形パイプの写真赤丸のボルトを工具を使用して緩めてとりはずすと、フィルターがありますので取り外して清掃します。
- 清掃が終わったら外した逆の手順で組付けます。
- ブレーカーを ON にして、洗浄機のスイッチを入れて、圧力を確認し、問題ないようでしたら作業完了です。
- 圧力に変化が見られないようでしたら他にも原因があると思われますので、弊社最寄りの支店・営業所にお問い合わせください