

小型BSテスター


対象型式 BS-212/ BS-210S/ BS-210/ BS-205S /BS-204

ローラーが回転しない 動かない場合


- ①BSテスターの200V電源を確認して下さい。ブレーカーが落ちている場合は一度下まで下げてから入れ直して見て下さい。復旧しない場合はブレーカーをOFFにして②からの作業をします。



- ②BSテスターのセンターカバーを外します。

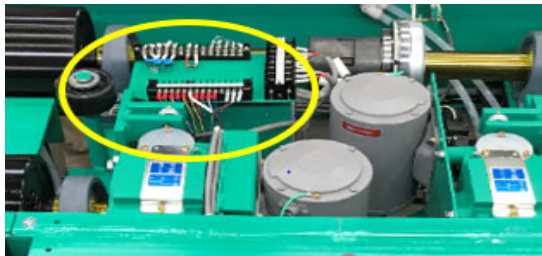

- ③カバーを外すとモーターと配線の端子台があります。

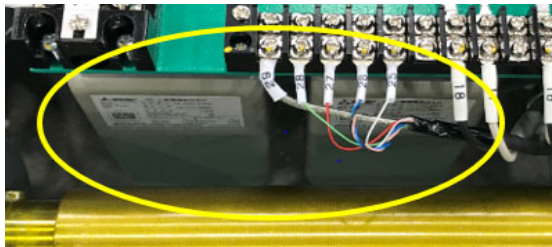


- ④端子台の下にクリーム色のマグネットスイッチボックスが2個並んでいます。ボックスの中にリセットスイッチがあります。



- ⑤マグネットスイッチボックスのカバーを外します。マグネットスイッチボックスの下側から10mmのボルトで止まっています。
(切り欠きがあるので緩めてカバーを手前に引くとカバーが外れます。)

※手を入れにくい場所なので注意して下さい。

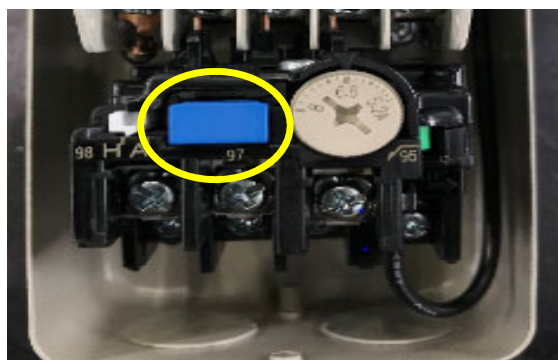

- ⑥カバーを外したら、中央よりやや下側に青いリセットスイッチが見えます。そのリセットスイッチを押して下さい。スイッチを押したらブレーカーをONにして作動の確認をして復旧したなら外した逆の手順でカバーを取付けます。

※作動しない場合は最寄りの各支店または営業所までご連絡下さい。