

エアコンプレッサー不具合 1

スイッチを入れてもエアコンプレッサーが動かない場合(パッケージ型 エアドライヤ付き)
電源基板のブレーカーを確認して下さい。

※ブレーカーを下まで下げてから入れ直してみてください。

それでも動かない場合は内部のサーマルがOFFになっていることがあるので確認します。

☆サーマルリセット方法

※基板のブレーカーをOFFにします。




①扉を開けます

※扉は上部のロックの爪を外して手前に引くと開きます。



②向かって右上側に電気回路図が貼ってある

黒いケースがあります。そのカバーの右側上下のビス2本を取り外します。(紛失注意)

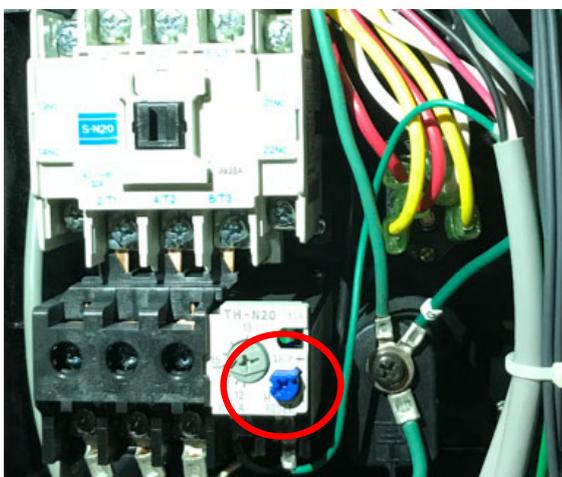

③カバーを開いて内部を確認します。赤丸内の

青いリセットボタンを押して下さい。

(メーカーにより色は異なります)

リセットボタンを押したらメイン基板のブレーカーを元に戻してエアコンプレッサーのスイッチをONにしてエアコンプレッサーが作動したなら作業完了です。作動した時に「カンカン」「キュルキュル」等々異常がなければ外した逆の手順でカバーを取付けます。

※それでも復旧しないまたは異音がする場合は 最寄りの 各支店・営業所までご連絡下さい。