


リフト挟まれ防止センサー

MODEL ALB-L(P)

レーザー測域センサーでリフト操作者の死角にいる人や物を検知
リフト下降を停止し、挟まれ事故を未然に防止

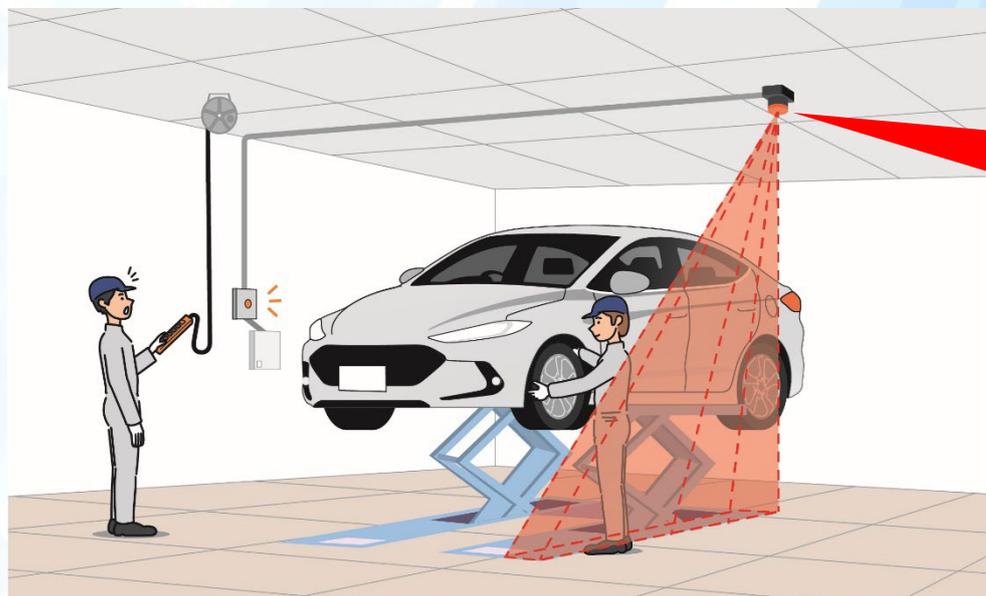

リフト挟まれ防止の
安全対策に！



※取り付けイメージ
※検知エリアはパソコンにて設定可能

リフト挟まれ事故は、安全啓発やリフト操作者の声掛けなどの対策だけでは防げないケースもあります。**事故を未然に防ぐための**リフト側の機器対策として、本商品を開発しました。

※安全確認は、リフト操作者の責任のもと確実に実施してください。


リフト挟まれ防止センサーの特長

操作者の死角（検知エリア）にいる
人や物（作業台やタイヤ）などを
センサーで検知



検知中は制御ユニットの表示ランプが
点灯し、**リフト下降を停止**

※上昇動作を停止する場合は追加配線が必要となります

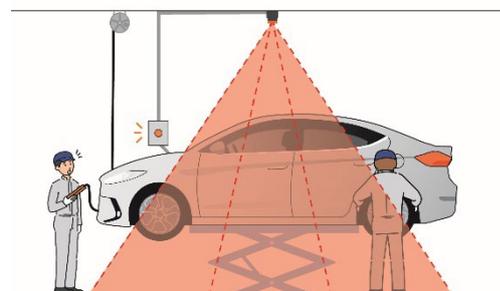

既設リフトへの取り付けが可能

※取り付け可否の確認が必要です

ALB-L(P) リフト挟まれ防止センサー 推奨設置位置

① リフトからの左右位置

→500mm


車両のドアミラーを
検知しない位置

※真上から検知するとドアミラーを検知する可能性があるため

② 高さ位置

→3,500~4,000mm

車両に接触せず、
メンテナンスがしやすい高さ

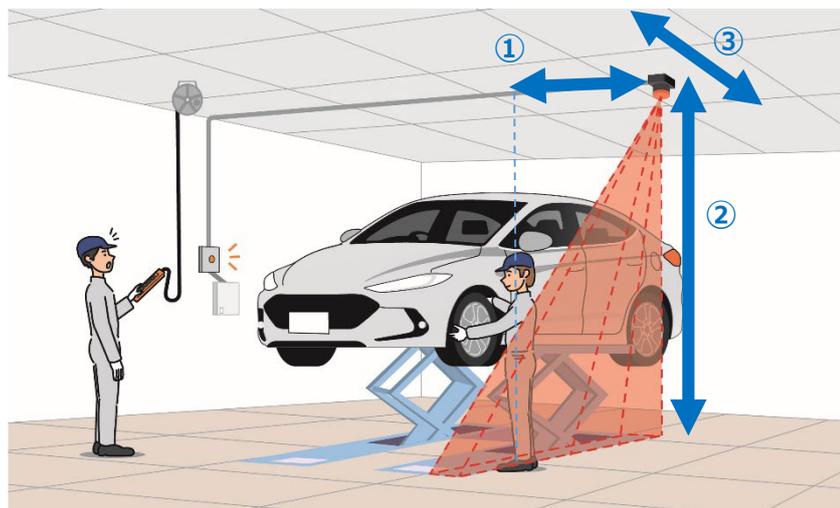


③ 前後位置

→リフト全長以内

誤検知を軽減する位置

※センサーの設置箇所は上記以外の環境でも設置可能です。
詳細は販売店までご相談ください。

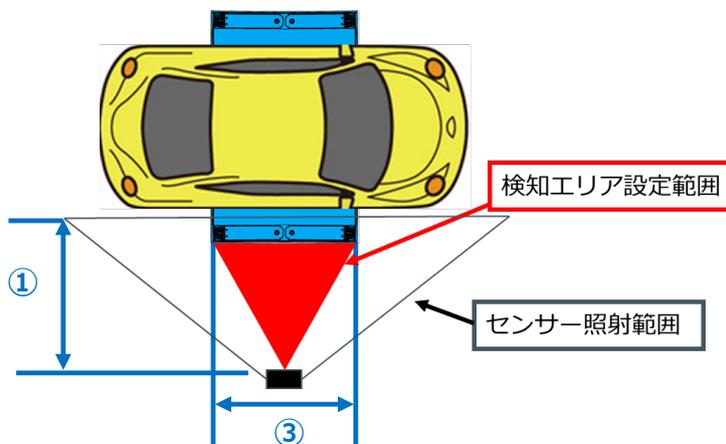

商品構成

レーザー測域センサー



センサー固定金具



制御ボックス



仕様表

型 式	ALB-L	ALB-LP
外 部 電 源	DC24V	AC100V
センサー電源電圧	DC24V	
センサー設計寿命	常温連続使用にて5年(モーター寿命)	
センサー照射角度	270°	
外 径 寸 法 (W × D × H)	センサー：50mm×50mm×70mm(本体のみ) 制御ボックス150mm×150mm×180mm(本体のみ)	
質 量	センサー：130g(ケーブル除く) 制御ボックス：600g(取付金具除く)	
使 用 周 囲 温 度、湿 度	センサー：-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露及び凍結なき事) 制御ボックス：屋内(但し、結露及び凍結なき事)	
付 属 品	センサー固定金具×1 ケーブル30m(制御ボックス~センサー間) ケーブル5m(制御ボックス~リフト制御盤間) 電源ケーブル3m(DC24V) 電源ケーブル3m(AC100V)	

※仕様変更の可能性があります

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL (03) 5441-3412 FAX (03) 5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL (011) 511-6241(代)
・釧路営業所	TEL (0154) 24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL (022) 236-1211(代)
・盛岡営業所	TEL (019) 637-8711(代)	・郡山営業所
・宇都宮営業所	TEL (028) 635-8821(代)	
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL (048) 447-6881(代)
・水戸営業所	TEL (029) 355-2725(代)	・宇都宮営業所
・宇都宮営業所	TEL (028) 635-8821(代)	
・新潟営業所	TEL (025) 382-5815(代)	・高崎営業所
・高崎営業所	TEL (027) 384-3001(代)	
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL (03) 5441-3413(代)
・千葉営業所	TEL (043) 284-2600(代)	・横浜営業所
・横浜営業所	TEL (045) 391-9913(代)	
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL (052) 871-1811(代)
・金沢営業所	TEL (076) 248-0499(代)	・静岡営業所
・静岡営業所	TEL (054) 236-5066(代)	
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL (06) 6472-0361(代)
・神戸営業所	TEL (078) 265-0375(代)	・岡山営業所
・岡山営業所	TEL (086) 434-0259(代)	
・広島営業所	TEL (082) 832-3630(代)	・高松営業所
・高松営業所	TEL (087) 843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL (092) 623-4646(代)
・南九州営業所	TEL (099) 213-0762(代)	・沖縄営業所
・沖縄営業所	TEL (098) 876-3873(代)	
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL (0263) 45-2181(代)