

大型車用 サイドスリップテスター

SIDESLIP TESTER MODEL STシリーズ

軽～大型車まで幅広く対応できるサイドスリップテスター


直進時の横すべり量を測定し、フロントホイールアライメントの良否を判定します。

測定は車両をゆっくり直進させ、タイヤが踏板を通過する間のメーター最大指示値を読み取ります。

測定範囲はワイドレンジ(15目盛対応)で、輸入車など幅広い車両に対応します。

ST-5100E


- 本体はフラット型で、スペースの有効活用が可能
- 箱型構造のため設置工事が容易

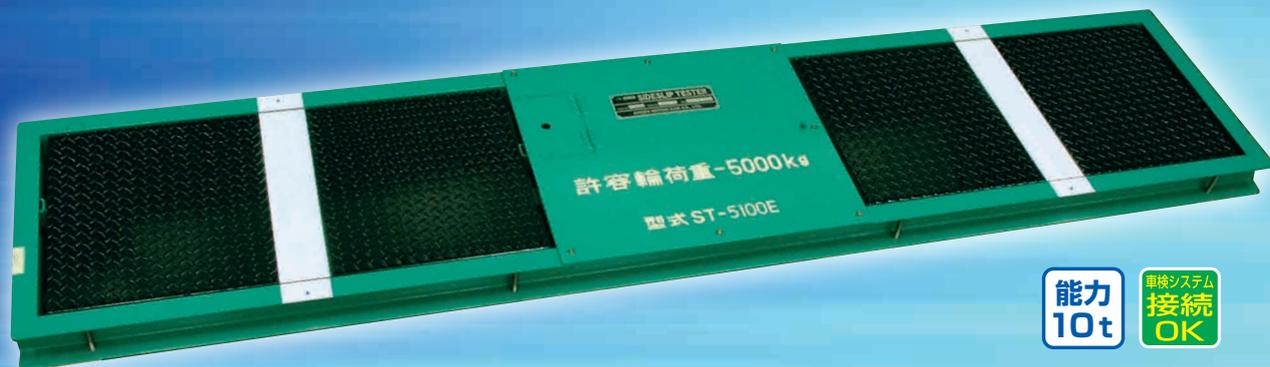

能力 10t
車検システム 接続 OK

ST-2015A

- 前輪2軸車のFF軸およびFR軸の軸スリップ※の測定も可能
※前輪2軸(FF軸とFR軸)の間に生じる横滑り量のこと
- 左右の踏板はお客様のご要望に合わせて設置の幅を選択

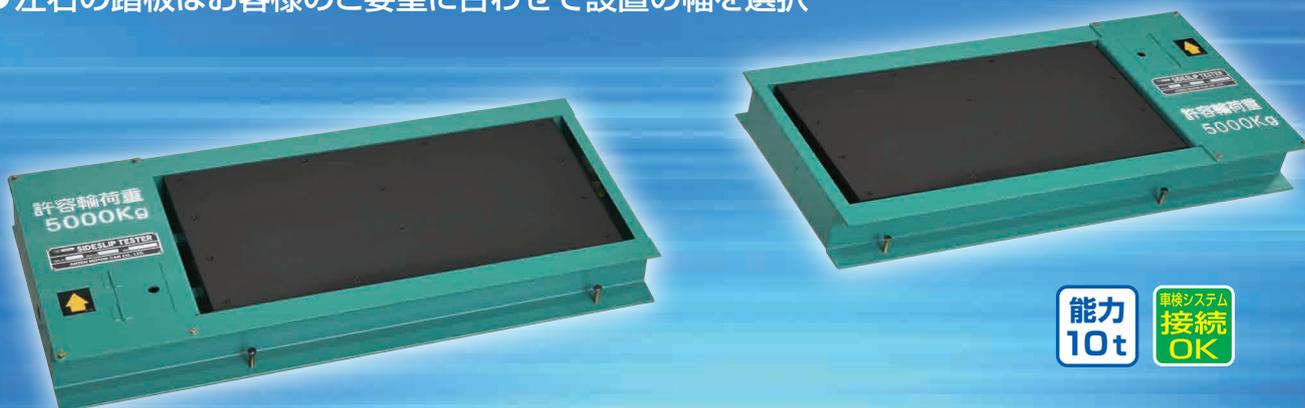

能力 10t
車検システム 接続 OK

指 示 計

ST-5100E/ST-5100ED

ST-2015A

(標準装備)
スタンドタイプ



選べる指示計

アナログ式とデジタル式のどちらかを選択できます。
※ワイヤレスリモコンなし



2連型 デジタル指示計

サイドスリップと軸スリップの測定結果が左右に表示されます。



ワイヤレス
リモコン
標準装備

吊下げ式メーターで作業スペースの有効利用

(オプション)
吊下げタイプ



※ワイヤレスリモコンなし



■ 仕 様

型 式		ST-5100E		ST-2015A
国土交通省届出型式		ST-5100E(アナログ式)	ST-5100ED(デジタル式)	ST-2015A
型 式 試 験 番 号		JATA-A-2	JATA-A-2(類別D)	JASEA-A-33
許 容 軸 重 (kg)		10,000		
測定範囲	サイドスリップ (m/km)	IN15.0~0.0~OUT15.0		
	軸スリップ (m/km)	-		
踏 板	外 幅 × 内 幅 (mm)	2,730×730		2,950×950(軽自動車対応可)/3,000×1,000/3,100×1,100
	中 心 間 隔 (mm)	1,730		1,950(軽自動車対応可)/2,000/2,100
	寸 法 (mm)	W500×L1,000		
	電 源 (V/A)	AC100/3		AC100/5
本 体 寸 法 (mm)		W610×L2,860×D140		W660×L1,415×D156 ×2組/台
本 体 重 量 (kg)		約310		約400
設 置 基 礎 面 積 (mm)		約3,000×700		Min3,750×760(軽自動車対応可)/Max3,900×760
指 示 計	指 示 方 式	アナログ可動線輪式		LEDデジタル表示
	判 定 機 能	ブザー		「BAD」ランプ/ブザー
	ホ ー ル ド 機 能	-		ピークホールド式(タイマー自動キャンセル)
	警 報 位 置 (mm/m)	IN, OUT 5.1~		IN, OUT 5.1~
	指 示 計 寸 法 (mm)	W410×D150×H275		W410×D100×H275
	取 り 付 け 方 法	スタンドタイプ / 吊下げタイプ※2		

※1 軸スリップが-のときLEFTと表示、軸スリップが+のときRIGHTと表示。 ※2 吊下げタイプはオプションです。

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。
受付時間：月～金(AM9:00～PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)302-5771(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

ST-5100ENH	CD:01205121
ST-5100ENS	CD:01205103
ST-5100EDNH	CD:01205122
ST-5100EDNS	CD:01205106
ST-2015A-DH	CD:01201223
ST-2015A-DS	CD:01201224

CAT1.1'1603.010418_2582

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。