

自動車排気ガス複合測定器

[一酸化炭素・炭化水素]

EXHAUST GAS TESTER

MODEL UREX-5000VⅡ

シンプルで使いやすく、見やすい画面
すばやく高精度に測定

2ガス対応

CO / HC

軽量
コンパクト

■ 離れた位置からも見やすい表示

- 測定数値は大型の7セグメントLED表示採用。
- インフォメーションディスプレイは視野が広く見やすい有機ELパネルを採用。メッセージは日本語表記を使用し、動作状態をわかりやすく表示します。

インフォメーションディスプレイ機能

- 暖機時間カウント(4分)
- 操作ナビゲーション
- 簡易合否判定機能
- テスター校正時のナビゲーション
- エラーメッセージ



操作ナビゲーション

オプション

外付けドレンセパレーター

使用頻度の多い工場や測定時間が長いエンジン調整時などは、本体への水の進入を防ぐため「外付けドレンセパレーター」の取り付けをおすすめします。



■ 任意設定の合否判定機能を搭載

- 頻度の高い排気ガス規制値を設定することが可能。排気ガス測定中、お客様が設定した排気ガス規制値を超えるとブザーでお知らせします。

■ 安定性の高い測定を実現

- 排気ガス検出は赤外線方式 (NDIR方式) の中でも通気変調方式を採用。原理的にゼロが変化しにくく、ゼロ調整が不要になり、精度に優れています。エンジン調整作業が長引いても、ゼロ変動の要素を考慮する必要がありません。

※エンジン調整用途でご使用の場合は、外付けドレンセパレーターの併用をお勧めします。



暖機時間カウント(4分)

■ 省エネ設計

- 未使用時は、自動的に待機モードになり、ムダな電力消費をカット!

※待機までの時間は、標準で10分に設定。1分~60分(1分単位)および解除の設定が行えます。

■ オプション


品名	外付けドレンセパレーター	プリンタセット
商品コード	01260154	01260180
商品		
品名	キャリア	排ガス・オパシメーター用キャリア
商品コード	01271101	01271102
商品		



■ 仕様

型式		UREX-5000VII
国土交通省届出型式		UREX-5000
型式試験番号		JATA-CO-HC-1
類別		V2
測定対象		自動車排気ガス中の一酸化炭素・炭化水素 ガソリンを燃料とする2輪車および4輪車、LPGガスを燃料とするLPG4輪車
測定範囲	CO (vol%)	0~10.00(最小表示:0.01)
	HC (volppm)	0~10000 (最小表示:1 volppm但し2000volppmを超える場合は10volppm)
暖機時間 (min)		4
ドレン処理		自動分離排水方式
使用条件	周囲温度 (°C)	0~40
	相対湿度	90%以下
電源 (V)		AC100(50/60Hz)
本体寸法 (mm)		W250×D335×H145
本体重量 (kg)		約4

■ 外観図

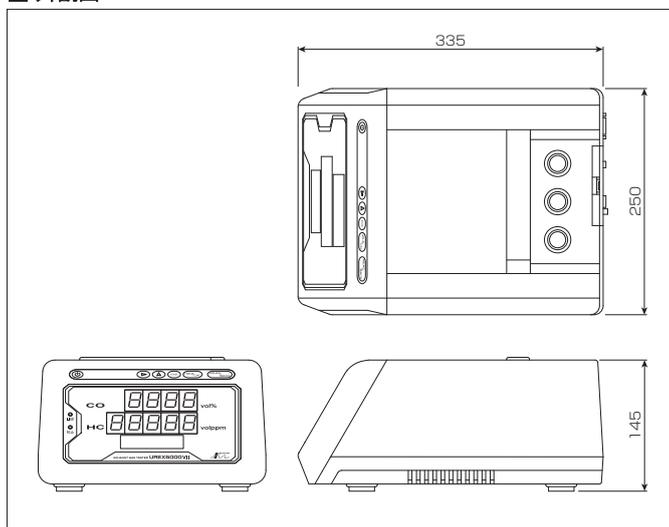

■ この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。
受付時間: 月~金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
・釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区白の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
・盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	・郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
・水戸営業所	TEL(029)355-2725(代)	・宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
・新潟営業所	TEL(025)382-5815(代)	・高崎営業所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
・千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	・横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
・金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	・静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
・神戸営業所	TEL(078)265-0375(代)	・岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
・広島営業所	TEL(082)832-3630(代)	・高松営業所 TEL(087)843-6531(代)
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
・南九州営業所	TEL(099)213-0762(代)	・沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)