


IH技術を利用した画期的システム

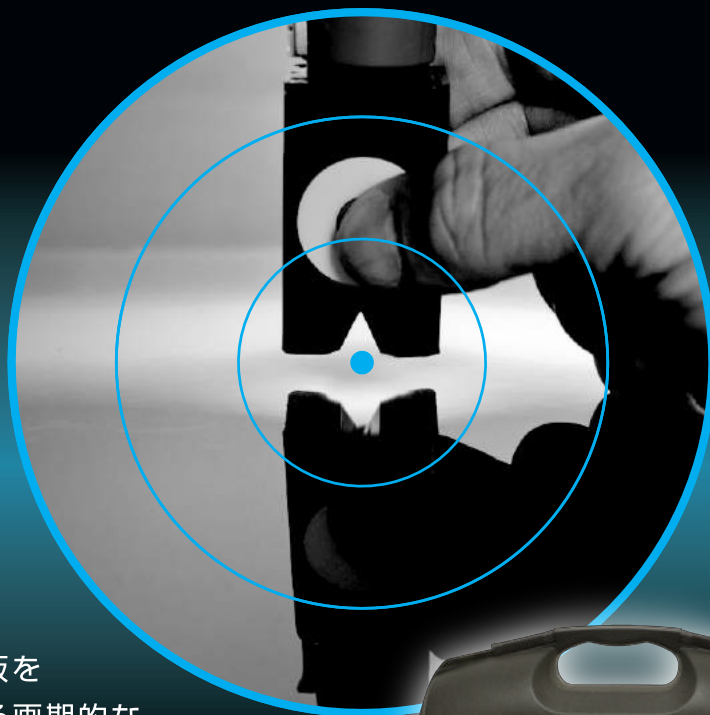

詳しくは
ホームページで
動画配信中

IHの強力加熱で鋼板を
膨張させて、補修する画期的な
システム。

IHデントリペアシステム

T-Hotbox



コンパクト
設計

100V
電源

アース
電源なし

ソフトデントや粗出しなど钣金作業の補助ツールとして最適!

軽量コンパクトで、
短時間作業!

钣金修理後の
絞り作業が容易!

高張力鋼板対応!
塗膜をこがさない!



① へコミ ② 通電 ③ 引き上げ後 ④ 冷却 ⑤ 少し戻る ⑥ ポンチング ⑦ 通電 ⑧ 完成

※ 4～7の作業を繰り返して整えます



GLAS WELD JAPAN
Reflecting Excellence in Glass Repair

株式会社グラスウエルドジャパン

〒603-8051 京都府京都市北区上賀茂榊田町 16-1


TEL:075-721-5789 FAX:075-721-5879

URL:<http://www.gw-ccj.com>

お問い合わせ先

induction heating

誘導加熱の仕組み

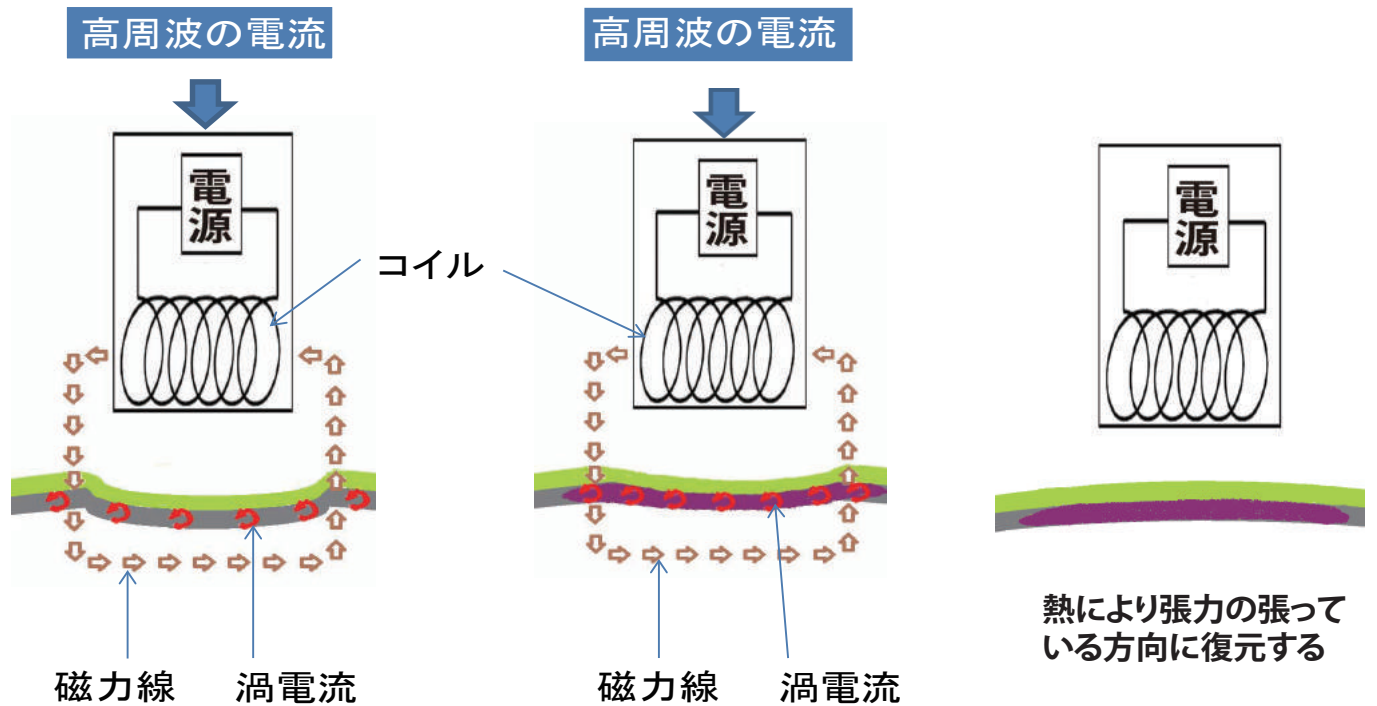

キット内容

T-Hotbox 本体	1	OAアダプタ	1
標準サイズケーブル(1.35m)	1	日本語マニュアル	1
標準サイズペン(スイッチ)	1	マニュアルDVD	1
樹脂ポンチ	1	専用キットケース	1

定格入力電圧	100V	定格出力電圧	130V
入力周波数	50/60 Hz	出力周波数	50kHz
最大入力電流	T6.3A	出力電力量	500W

オプション

価格、詳細は販売店にお問い合わせください。



型番 580015
PDRツールセット(ケース付き)



型番 580005
デント用 コンパクトLEDライト (高性能)
135×330mm



型番 580006
デント用 LEDライト (スタンダード)
170×470mm



型番 580009
デント用ラインボード
210×290mm



型番 580001
ロングサイズケーブル
約 3m



型番 580002
スモールサイズ
ペン(スイッチ)



型番 580014
ポンチ・コンプリートセット



型番 580011
ポンチセット(ハードタイプ / 3本セット)

※予告なしに変わる場合があります。